

## Willkommen bei FINGER - Betonfertigteile

wir informieren:

### Anwendungsbedingungen Gleitmittel für die Rohrmontage


- 1.) Bei Rohren mit integrierter Muffendichtung ist das Gleitmittel satt und vollflächig über den **gesamten** Spitzend-Umfang aufzutragen



- 2.) Das satte Auftragen des Gleitmittels ist immer mit einem Handschuh vorzunehmen



- 3.) Bei Rohren mit Spitzendichtung ist das Gleitmittel satt und vollflächig über den **gesamten** Umfang in der Muffe aufzutragen

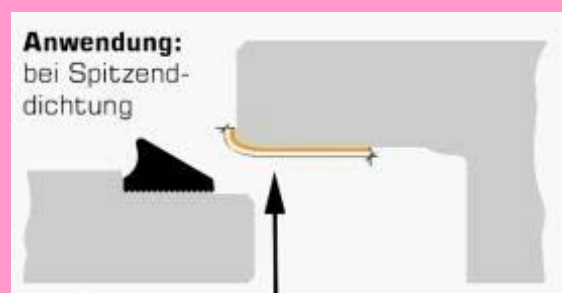

#### Zusätzliche Hinweise:

- a) Nur das von uns mitgelieferte Gleitmittel ist auf Betonoberflächen abgestimmt
- b) Nur durch das richtige Auftragen mit unserem Gleitmittel ist eine einwandfreie Verformung der Dichtung sichergestellt.
- c) **Bedenken Sie:** Bereits ein kleiner Bereich von weniger als 10 cm mit nicht ausreichend aufgetragenem Gleitmittel kann zu einem Aufrollen und dem damit verbundenem Lösen der Dichtung führen. Undichtigkeiten sind dann vorprogrammiert.

**!!! Gewährleistung nur bei korrekter Handhabung unseres Gleitmittels !!!**

(Im Übrigen gelten die Bedingungen unserer Verlegeanleitung, die Sie auch unter [www.finger-beton.de](http://www.finger-beton.de) per Download einsehen können)